

# Schritt 14



Teil	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Anzahl
1	G2314	Montageadapter aus Kunststoff	-	2
2	1060705	Automatischer Fensteröffner für Frühbeetkasten	-	1
3	690622	Rhombusschraube M6x12 mm	12 mm	4
4	690548	Sechskantmutter mit Flansch M6	-	4



### Hinweis!

Willkommen zur Montage Ihres als Zubehör erhältlichen automatischen Fensteröffners für unsere Frühbeetkästen. Die Montage ist einheitlich für alle Modelle gestaltet. Jeder Fensterflügel kann unabhängig mit einem Fensteröffner ausgestattet werden.

Die nachfolgende Symbolabbildung illustriert die Positionierung des Fensteröffners im Inneren des Frühbeetkastens. Im Folgenden führen wir Sie mit detaillierten Fotos und begleitenden Texten Schritt für Schritt durch den Montageprozess.

**Hinweis!**

Bitte beachten Sie, dass der automatische Fensteröffner an der Innenseite des Frühbeetkastens montiert wird!

Automatische Fensteröffner funktionieren üblicherweise nur innerhalb eines festgelegten Temperaturbereichs. In der kalten Jahreszeit bleiben sie normalerweise inaktiv. Um den Öffner bzw. den Zylinder vor Schäden durch Frost zu bewahren empfehlen wir diesen über die Wintermonate zu demontieren und frostsicher aufzubewahren!

**14.1**

Nehmen Sie den Montageadapter aus Kunststoff (Teil Nr. G2314), den Metallbeschlag, das Spannstück, und zwei Schrauben M4x12 mm des Fensteröffners zur Hand.

**14.2**

Führen Sie die beiden Schrauben M4x12 mm durch die zweiten Löcher von unten am Metallbeschlag.

**14.3**

Positionieren Sie das Spannstück des Fensteröffners am Montageadapter aus Kunststoff.

**14.4**

Verschrauben Sie den Metallbeschlag mit den zwei Schrauben M4x12 mm fest am Spannstück.

**14.5**

Ansicht 2 (von der anderen Seite aus)

**14.6**

Nehmen Sie den zweiten Montageadapter (Teil Nr. G2314) sowie das Gestänge, das Spannstück und zwei Schrauben M4x12 mm des Fensteröffners zur Hand.

14.7



14.8



14.9



14.10



14.11



14.12




**Hinweis!**

Montieren Sie nun den Kolben des Fensteröffners gemäß der Montageanleitung des Herstellers. Die Hinweise zum Einstellen des Fensteröffners entnehmen Sie bitte ebenfalls der Montageanleitung des Herstellers.

14.13




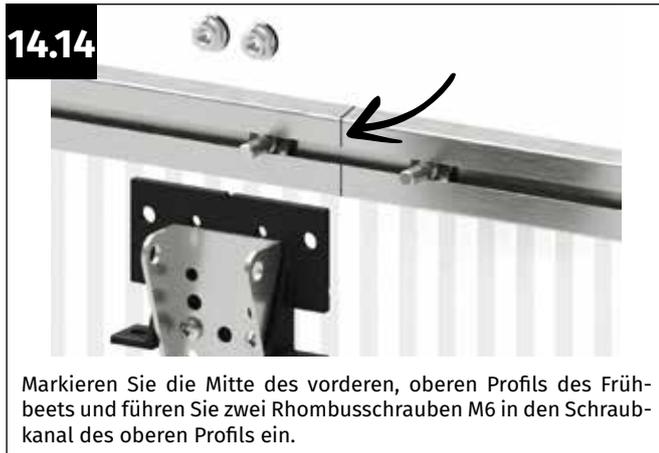

14.22



Drücken Sie die beiden Schenkel des Gestänges des Fensteröffners leicht zusammen, sodass die beiden Zapfen des Gestänges im Metallbeschlag einrasten können. Drehen Sie in dieser Position die Schrauben am Spannstück fest.

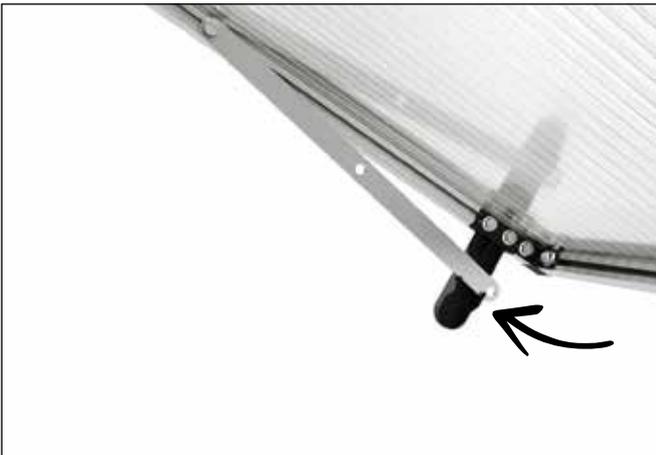

### Hinweis!

Um den Fensterflügel manuell öffnen zu können, müssen die Schenkel des Gestänges zuvor vom Metallbeschlag ausgehängt werden. Öffnen Sie den Fensterflügel dazu manuell etwa 10 cm weit, greifen Sie durch den entstandenen Spalt nach innen und hängen Sie die beiden Schenkel vom Metallbeschlag aus.



### Wichtiger Hinweis

Achten Sie darauf, dass beim Einsatz eines automatischen Fensteröffners die beiden inneren Aufsteller in die Verschiebesicherung eingelegt werden müssen. Der äußere Fensteraufsteller wird im Fenstergriff eingehängt.