


# MONTAGEANLEITUNG

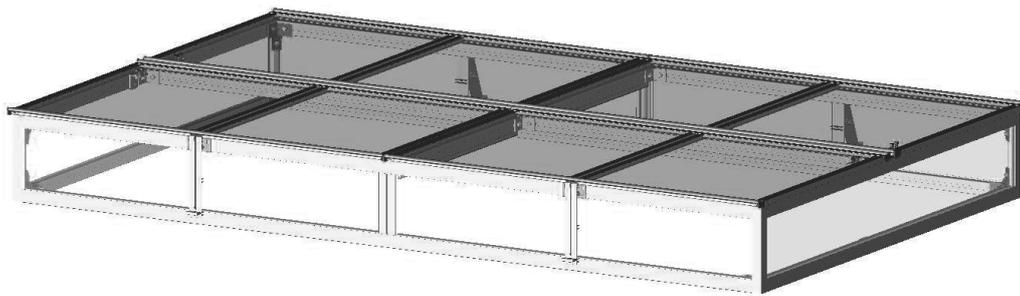

## FRÜHBEETKÄSTEN

# Montage- und Sicherheitshinweise

## Sehr geehrter Kunde,

Sie besitzen ein sorgfältig konstruiertes Produkt, von Menschen gefertigt, denen Präzision zur Tradition geworden ist. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine rasche Montage. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Weiterentwicklungen, welche wir im Sinne des technischen Fortschritts durchführen, behalten wir uns vor. Wir ersuchen um Verständnis, dass dadurch geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen und Beschreibungen entstehen können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Gartenjuwel.

## BITTE BEACHTEN:

Identifizieren Sie vor dem Zusammenbau die Aluminiumprofile und prüfen Sie die Mengen und Bemaßungen. Überzeugen Sie sich vor dem Zusammenbau anhand der Einzelteilliste davon, daß keine Teile fehlen. Mehraufwendungen oder Stehzeiten von evtl. beauftragten Montagefirmen, welche aus einer nicht vorher durchgeführten Kontrolle entstehen, können von uns nicht übernommen werden!

**Sollten Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an uns. Teilen Sie uns die Artikelnummer des benötigten Teils mit. Wir sind bemüht so schnell wie möglich Hilfestellung zu leisten.**

**Bei den Stegplatten ist zu beachten, dass es eine Innen- und Außenseite gibt.** Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite“ beschriftete Seite ist mit einer UV-Schutz-Beschichtung) verwesehen. Um eine Verwechslung zu vermeiden, ziehen Sie die Folie immer erst nach dem Einlegen der jeweiligen Platte ab.

## WERKZEUGLISTE:

Zur Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:



## ACHTUNG - Sicherheitshinweise zur Montage!

Wir empfehlen bei der Montage des Rahmens und der Verglasung Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe zu tragen (Verletzungs- und Bruchgefahr!). Nach dem kompletten Aufbau sollten noch einmal alle Schraubverbindungen mit einem Gabel- oder Ringschlüssel nachgezogen werden.

## HINWEIS!

Der Hersteller haftet nicht für Sturm-, Wind-, Wasser- und Schneelastschäden (**Wir empfehlen in den Wintermonaten das Dach von den Schneelasten zu befreien**). Eine Garantie für den Ersatz von Folge- und Vermögensschäden wird nicht übernommen. Sollten erkennbare Schäden von Bauteilen auftreten sind diese durch original Ersatzteile auszutauschen.

## ZEICHEN- UND BEGRIFFSERKLÄRUNG:

Folgende Symbole werden in unserer Montageanleitung verwendet:



Achtung!  
Wichtig!



dieser  
Bauteil



Bauteil wird  
bewegt!



Außen-  
ansicht



Profilschnitt



Montage-  
reihenfolge



kraftvoll

## GARANTIEBESTIMMUNGEN:

Auf die in der Anleitung bezeichnete Sache geben wir ein Jahr Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die Jahresfrist beginnt mit der Übernahme des Produktes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Montageanleitung sowie die bestimmungsgemäße Nutzung der Sache. Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieses Jahres erhalten.

Darüber hinaus gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf Aluminium-Rahmenteile gemäß nachstehenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch den Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder Kopie nachzuweisen ist. Ausschluss: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, sowie auf Umweltschäden durch Hagel, Wind oder Schneelast, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation, Verwendung von Nicht-Originalmaterialien, mechanische Beschädigungen, Einfluss von Chemikalien, Naturkatastrophen und anderweitige gewaltsame Einwirkungen entstanden sind. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden. Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Über Art und Weise der Regulierung von Garantieansprüchen behält sich der Hersteller das Entscheidungsrecht vor. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

**Das Dach Ihres Gewächshauses ist in den Wintermonaten von Schnee und Eis zu befreien!**

# WICHTIGE HINWEISE

## KONTROLLE STÜCKLISTEN

Wir empfehlen dringend, die Teile des Rahmens, sowie der Doppelstegplatten anhand der Stückliste auf Vollzähligkeit zu kontrollieren.

Mit der Gewähr, dass alle Teile vollzählig vorhanden sind, ist ein durchgängiger Aufbau gesichert und ersparen Sie sich Zeit und Ärger eines eventuell notwendigen Montageabbruchs .

### ACHTUNG:

**Um Fehlmengen weitestgehend auszuschließen** bedienen wir uns **modernster Wiegetechniken** und werden die einzelnen Packschritte durch **exakte Gewichtskontrollen laufend und lückenlos überwacht**.

Wir können damit Fehlmengen aber auch das Verwechseln von Teilen weitestgehend ausschließen.

Sollte dennoch beim Transport ein Teil beschädigt werden, oder vielleicht wirklich einmal ein Teil fehlen, wird dieser von uns schnellst möglich nachgesandt.

### ERSUCHEN:

Im eigenen Interesse ersuchen wir Sie höflich, uns alle benötigten Ersatzteile auf einmal bekannt zu geben, damit diese in einem Paket versandt werden können.

Kontrollieren Sie bei Bedarf Ihr Haus bitte bis zum Ende fertig und senden **Sie uns bitte eine Email** in welcher sie die benötigte **Anzahl**, die **Art.Nr.** und die **Artikelbezeichnung** anführen.

Damit ist gesichert, dass Sie alle für die Montage benötigten Teile erhalten und ein zügiger, ungehinderter Aufbau durchgeführt werden kann

**Um der Verwechslung von Teilen vorzubeugen** ersuchen wir um Verständnis, dass wir die **Anforderung von Ersatzteilen nur schriftlich abwickeln** können.

Bitte teilen Sie uns etwaige **Reklamationen** bzw. den Bedarf von Ersatzteilen **immer** an folgende **Email-Adresse** mit: **service@gfp-international.com**

## REKLAMATIONSANPRÜCHE DOPPELSTEGPLATTEN

Manchmal kann es vorkommen, dass beim Heften des Stegplattenkartons vereinzelt **Platten** durch den Hefter **geringfügig an den Seitenenden beschädigt** werden.

Bitte beachten Sie, dass **Doppelstegplatten normalerweise keine geschlossenen Seitenkanten** aufweisen und dies bei uns eine Einzigartigkeit darstellt.

Daher stellen **kleinere Beschädigungen** (all jene, welche entweder nach dem Einführen in Aluminiumprofile oder nach dem Aufbringen der Kunststoffclipse nicht mehr sichtbar sind - also **nicht weiter als ca.7 mm** in die Platte ragen) **keinen Reklamationsgrund** dar, da dadurch weder die Funktion, noch die Optik beeinträchtigt sind.

Ein **Umtausch** derartiger Platten ist **nur nach Retoursendung der Originalplatten** möglich!

# Stücklisten

## Frühbeetaufsatz 119 x 99 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101272	Profil oben/unten	902 mm	4
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101251	Dachscharnier	1102 mm	1
	101230	Fensterscharnier	574 mm	4
	101328	Fensterseitenprofil	918 mm	4
	101349	Mittelfirst-/Auflageprofil	902 mm	1

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	2
		Stegplatte Fenster	543 x 933 mm	2

## Frühbeetaufsatz 119 x 119 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	8
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101230	Fensterscharnier	574 mm	8
	101307	Fensterseitenprofil	533 mm	8
	101335	Mittelfirst-/Auflageprofil	521 mm	2
	101356	Mittelfirst-/Auflageprofil	1102 mm	1

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	4
		Stegplatte Fenster	543 x 549 mm	4

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blehschraube 4,2x22 (Fenster)		8
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		6
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		4
	200141	Plättchen für Aufsteller		4
	200151	Winkel		12
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		4

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		56
	690510	Flachkopfschraube M6x16		8
	690547	Mutter M6		64
	664753	Blehschraube 4,2x22 (Fenster)		16
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

## Frühbeetaufsatz 119 x 150 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	4
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101230	Fensterscharnier	574 mm	8
	101314	Fensterseitenprofil	690 mm	8
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	2
	101356	Mittelfirst-/Auflageprofil	1102 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 703 mm	4
		Stegplatte Fenster	543 x 705 mm	4

## Frühbeetaufsatz 150 x 77 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101018	Profil oben/unten	677 mm	4
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101237	Fensterscharnier	730 mm	4
	101321	Fensterseitenprofil	693 mm	4
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	1
	101258	Dachscharnier	1415 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 700 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 703 mm	4
		Stegplatte Fenster	700 x 708 mm	2

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		6
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		4
	200141	Plättchen für Aufsteller		4
	200151	Winkel		12
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		4

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		56
	690510	Flachkopfschraube M6x16		8
	690547	Mutter M6		64
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		16
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		8
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

# Stücklisten

## Frühbeetaufsatz 150 x 99 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101272	Profil oben/unten	902 mm	4
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101237	Fensterscharnier	730 mm	4
	101328	Fensterseitenprofil	918 mm	4
	101349	Mittelfirst-/Auflageprofil	902 mm	1
	101258	Dachscharnier	1415 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 703 mm	4
		Stegplatte Fenster	700 x 933 mm	2

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		12
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

## Frühbeetaufsatz 150 x 119 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101237	Fensterscharnier	730 mm	8
	101307	Fensterseitenprofil	533 mm	8
	101335	Mittelfirst-/Auflageprofil	521 mm	2
	101363	Mittelfirst-/Auflageprofil	1415 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		6
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		4
	200141	Plättchen für Aufsteller		4
	200151	Winkel		12
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		4

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 703 mm	4
		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	2
		Stegplatte Fenster	700 x 549 mm	4

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		56
	690510	Flachkopfschraube M6x16		8
	690547	Mutter M6		64
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		16
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

## Frühbetaufsatz 150 x 150 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	8
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101237	Fensterscharnier	730 mm	8
	101314	Fensterseitenprofil	690 mm	8
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	2
	101363	Mittelfirst-/Auflageprofil	1415 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	4

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		6
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		4
	200141	Plättchen für Aufsteller		4
	200151	Winkel		12
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		4

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 703 mm	8
		Stegplatte Fenster	700 x 705 mm	4

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		56
	690510	Flachkopfschraube M6x16		8
	690547	Mutter M6		64
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		16
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

## Frühbetaufsatz 195 x 77 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101018	Profil oben/unten	677 mm	4
	101293	Profil oben/unten	1865 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101244	Fensterscharnier	955 mm	4
	101321	Fensterseitenprofil	693 mm	4
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	1
	101265	Dachscharnier	1865 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2
	101216	Fenstersprosse	693 mm	2

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

## Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 700 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 928 mm	4
		Stegplatte Fenster	447 x 708 mm	4

## Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		12
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

# Stücklisten

## Frühbeetaufsatz 195 x 99 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101272	Profil oben/unten	902 mm	4
	101293	Profil oben/unten	1865 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101244	Fensterscharnier	955 mm	4
	101328	Fensterseitenprofil	918 mm	4
	101349	Mittelfirst-/Auflageprofil	902 mm	1
	101265	Dachscharnier	1865 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2
	101223	Fenstersprosse	918 mm	2

### Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 925 mm	2
		Stegplatte Wand	160 x 928 mm	4
		Stegplatte Fenster	447 x 933 mm	4

## Frühbeetaufsatz 195 x 119 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101279	Profil oben/unten	1102 mm	4
	101293	Profil oben/unten	1865 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101244	Fensterscharnier	955 mm	8
	101307	Fensterseitenprofil	533 mm	8
	101335	Mittelfirst-/Auflageprofil	521 mm	2
	101370	Mittelfirst-/Auflageprofil	1865 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	2
	101202	Fenstersprosse	533 mm	4

### Stegplatten

		Stegplatte Wand	160 x 928 mm	4
		Stegplatte Wand	160 x 1125 mm	2
		Stegplatte Fenster	447 x 549 mm	8

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		3
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		2
	200141	Plättchen für Aufsteller		2
	200151	Winkel		4
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		2

### Schrauben

	690509	Schraube M6x12		40
	690510	Flachkopfschraube M6x16		4
	690547	Mutter M6		44
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		12
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		6
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		4
	200141	Plättchen für Aufsteller		4
	200151	Winkel		12
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		4

### Schrauben

	690509	Schraube M6x12		56
	690510	Flachkopfschraube M6x16		8
	690547	Mutter M6		64
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		24
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

## Frühbeetaufsatz 195 x 150 cm

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	101286	Profil oben/unten	1415 mm	4
	101293	Profil oben/unten	1865 mm	4
	101300	Eckprofil	196 mm	4
	101244	Fensterscharnier	955 mm	8
	101314	Fensterseitenprofil	690 mm	8
	101342	Mittelfirst-/Auflageprofil	677 mm	2
	101370	Mittelfirst-/Auflageprofil	1865 mm	1
	101195	Mittelprofil	137 mm	4
	101209	Fenstersprosse	690 mm	4

### Stegplatten







		Stegplatte Wand	160 x 928 mm	4
		Stegplatte Wand	160 x 703 mm	4
		Stegplatte Fenster	447 x 705 mm	8

SKIZZE	ART.NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	STK.
	200101	Eckverbinder		8
	200111	Kantenschutz - Fenster		6
	200121	Kappe		4
	200131	Aufsteller		4
	200141	Plättchen für Aufsteller		4
	200151	Winkel		12
	200161	Befestigungsklemme		8
	200171	Verschiebesicherung		4

### Schrauben

	690509	Schraube M6x12		56
	690510	Flachkopfschraube M6x16		8
	690547	Mutter M6		64
	664753	Blechschaube 4,2x22 (Fenster)		24
	9040556	Bohrschraube 4,2x13		16

## Schritt 1 - Montage des Bodenrahmens

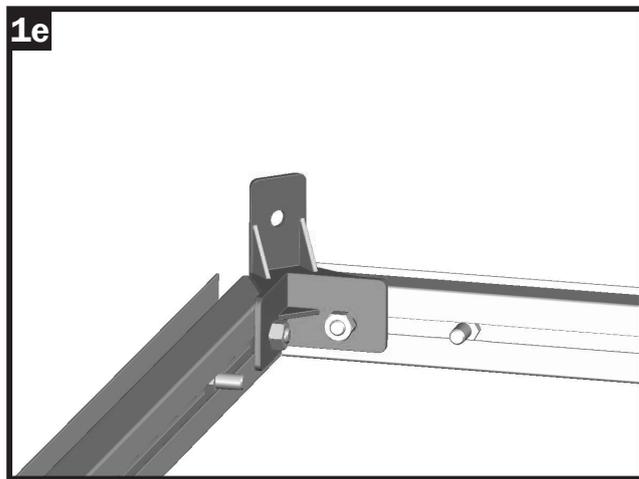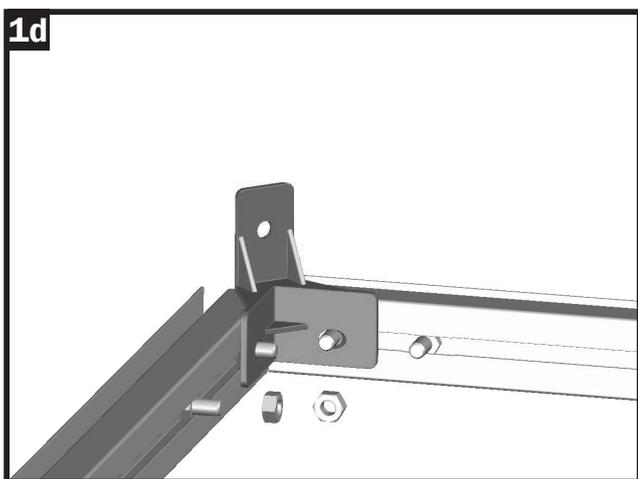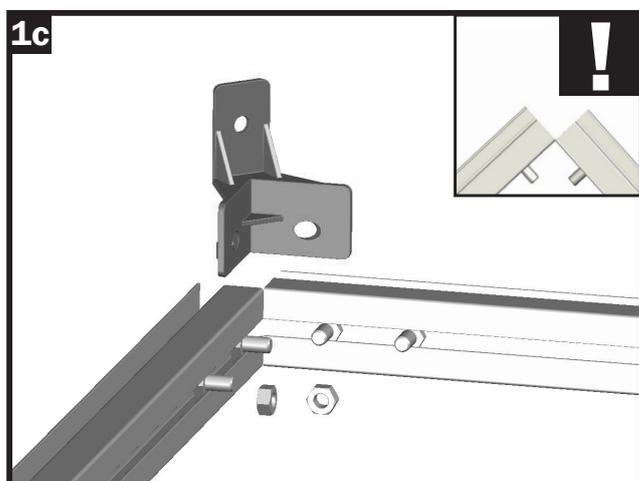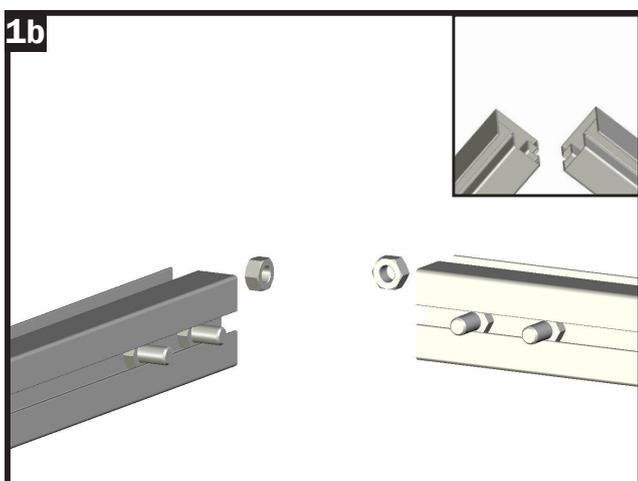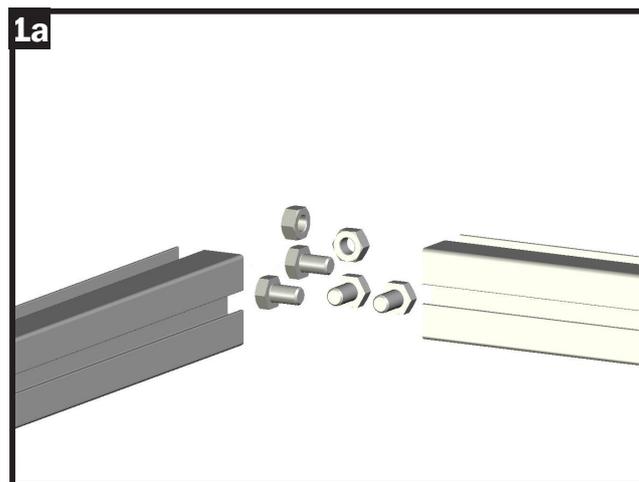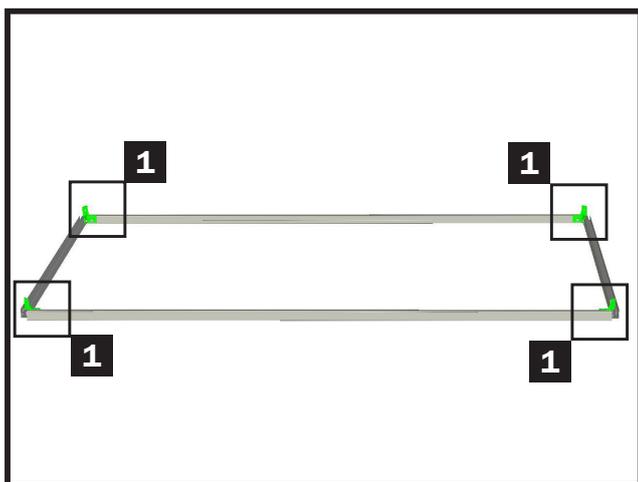

### HINWEIS






Zum Schutz vor dem Zerkratzen der Handläufe kann das mitgelieferte Vorlegeband an der Unterseite des Frühbeetes aufgeklebt werden!

Dieses kann bereits jetzt angebracht werden, da das Aufkleben nun am Einfachsten ist.


Achten Sie jedoch darauf, dass Sie beim evtl. Verschieben des Hochbeetes behutsam umgehen, damit sich das Vorlegeband nicht von dem Profilen löst.

Ansonsten kann das Vorlegeband auch nach dem fertigen Zusammenbau des Frühbeetes aufgeklebt werden.

Mit dem Anbringen des Vorlegebandes wird auch der kleine Spalt zwischen Frühbeet und Hochbeet geschlossen!

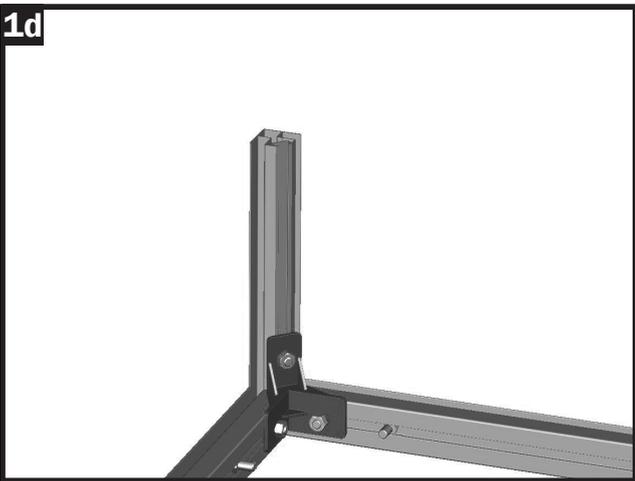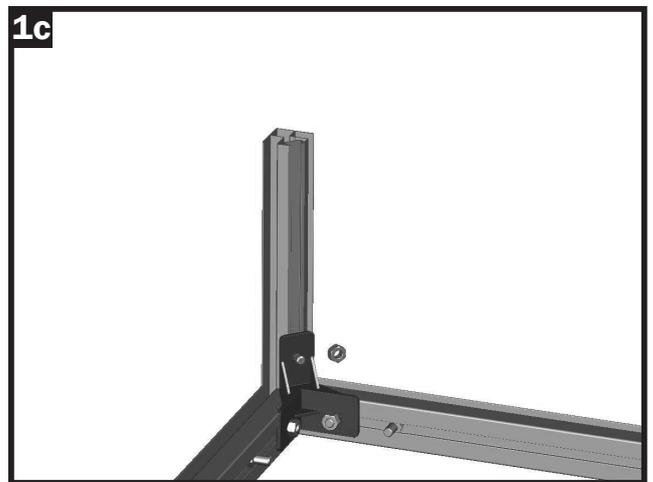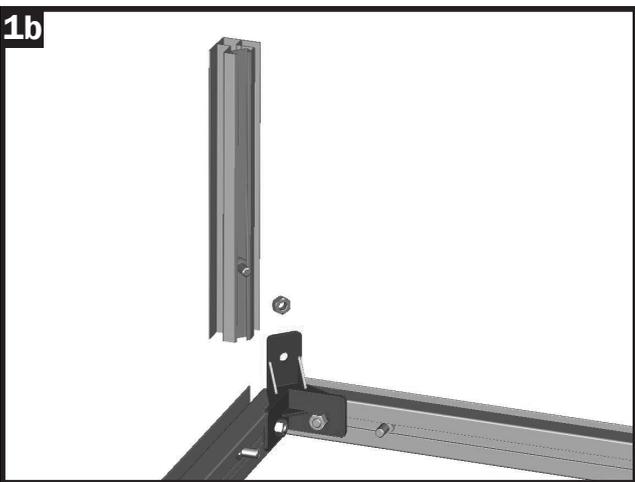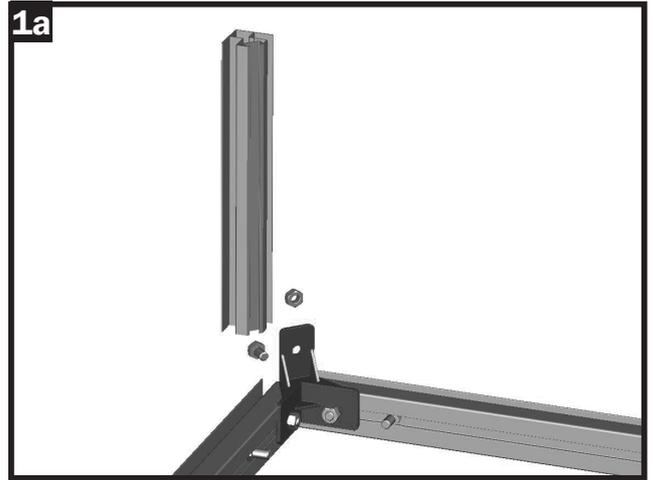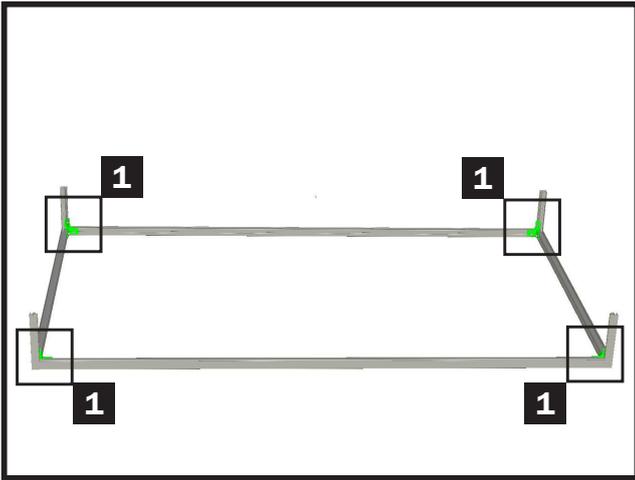

### Schritt 3 - Verglasen der Wände

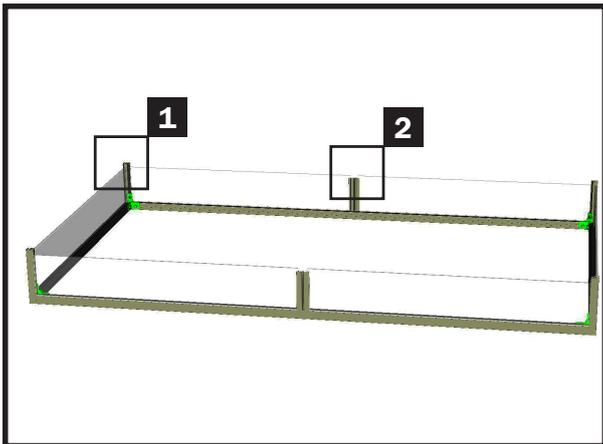




#### HINWEIS

Ab einer Wandlänge von 99 cm sind die Doppelstegplatten geteilt und werden mittig mit einem Koppelprofil verbunden.

Achten Sie bei der Montage der Stegplatten auf die Innen und Außenseite - Die Außenseite ist entweder mit einer Aufschrift oder einer Folie versehen!



#### ! WICHTIG

Die Platten der Wände (Höhe 160 mm) sind auf beiden Seiten UV-stabilisiert und können daher beliebig eingebaut werden!

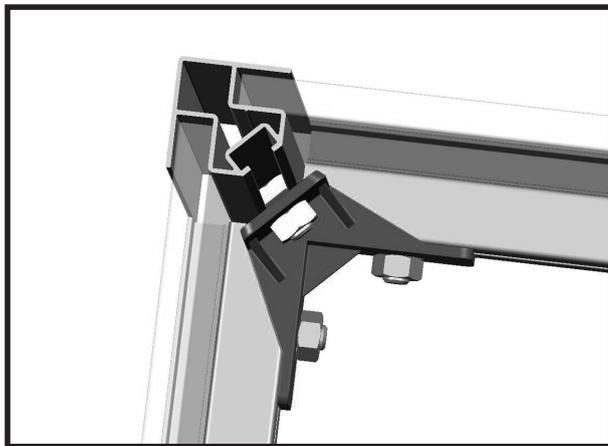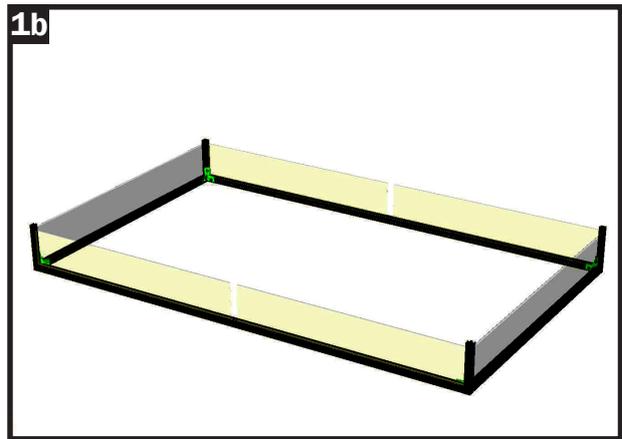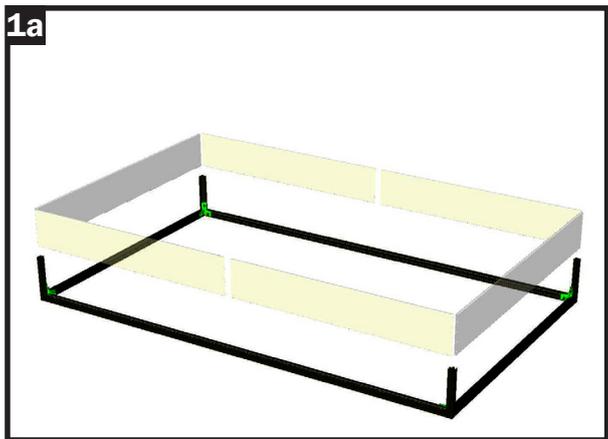

#### HINWEIS

Der Montageschritt 2 entfällt bei einer Wandlänge bis 99 cm!

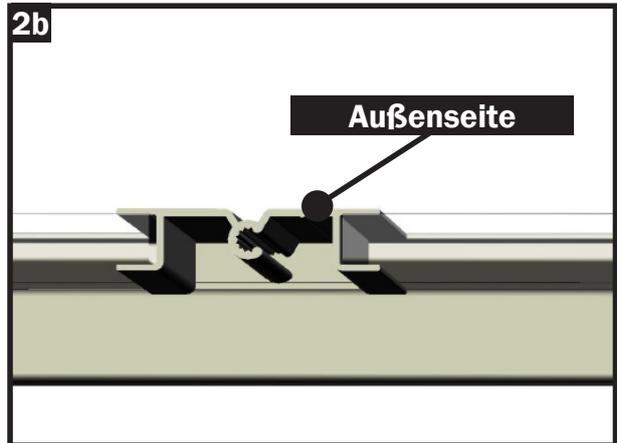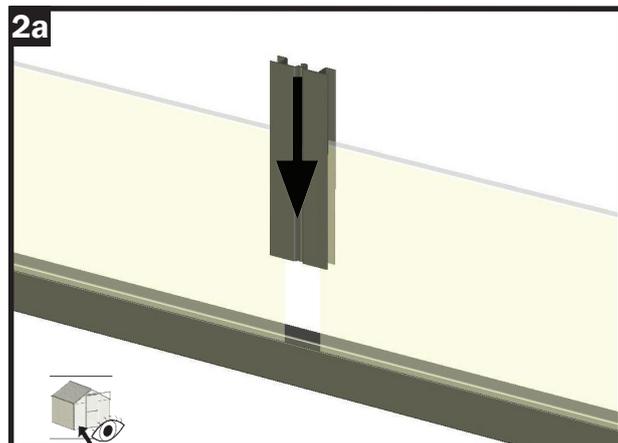

### HINWEIS


Bei Abdeckungen ab einer Breite von 99 cm wird am Frühbeet mittig ein Firstprofil angebracht, welches auch gleichzeitig als Scharnierprofil für die Fenster dient.



Um dieses Firstprofil befestigen zu können, ist ab einer Breite von 99 cm in die seitlichen oberen Wandprofile an jeder Seite zusätzlich jeweils eine Schraube M6x12 einzuführen.





In die oberen Wandprofile der Längsseite ist bei **allen** Modellen eine Schraube M6x12 einzuführen!  
(Die Abbildungen zeigen die Montage einer Breite über 99 cm)

**Tipp:** Sollten Sie vergessen haben, eine Schrauben M6x12 einzuführen, können Sie den Schraubkanal des Profiles mit einem Bohrer 10,5 mm aufbohren, wodurch das einsetzen einer M6 Schraube problemlos möglich wird!








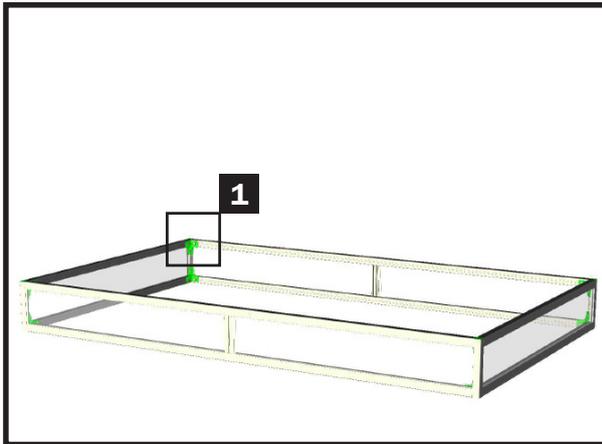






### HINWEIS

Um das Aufsetzen der Kappen auf die Eckprofile besser sichtbar zu machen, zeigen wir dies bereits in den nächsten beiden Abbildungen - einfacher ist es aber, jeweils zuerst den Eckverbinder anzubringen und danach die Eckkappen aufzusetzen, da ansonsten das Einführen der Schraube M6x12 nicht mehr möglich ist!

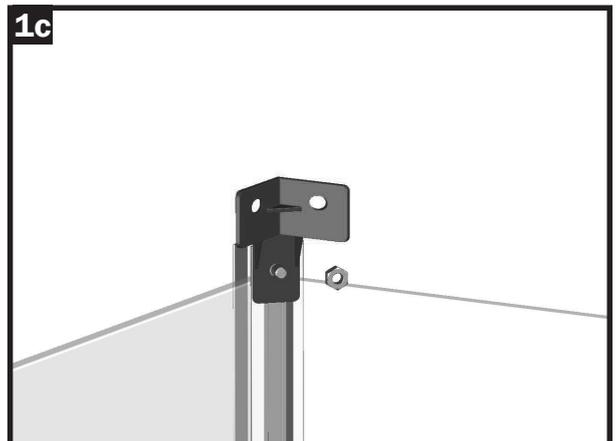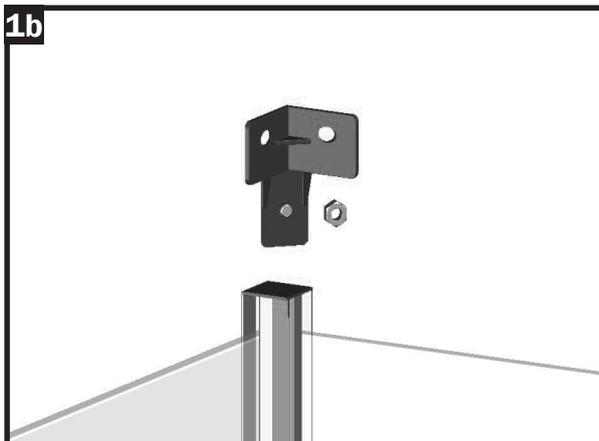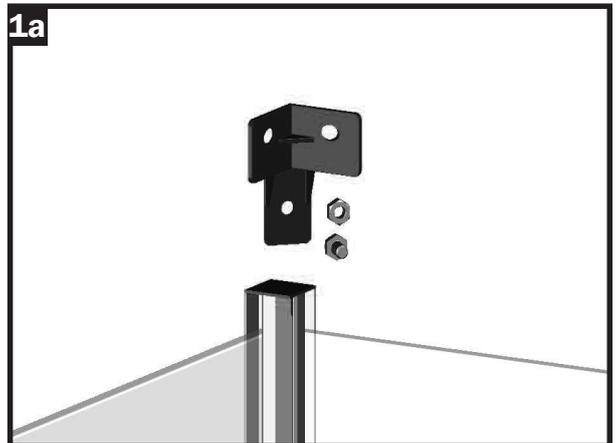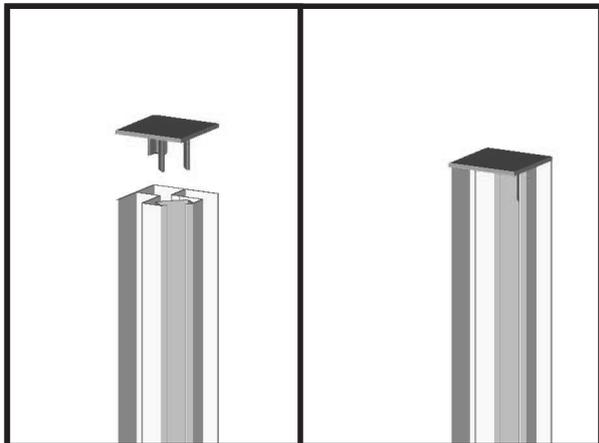

## Schritt 4 - Anbringen der Wandprofile oben

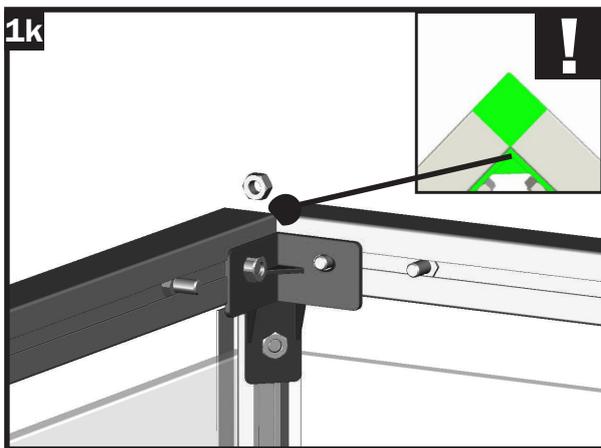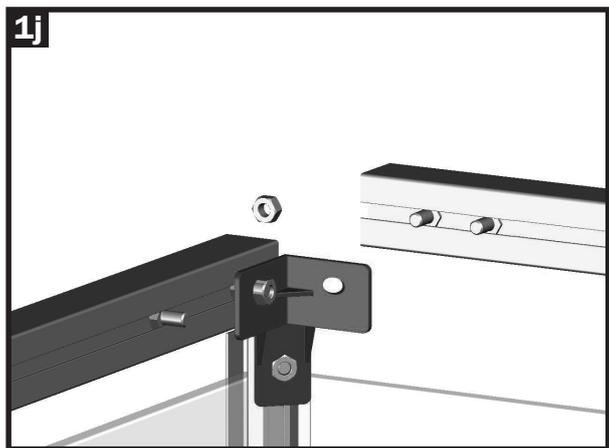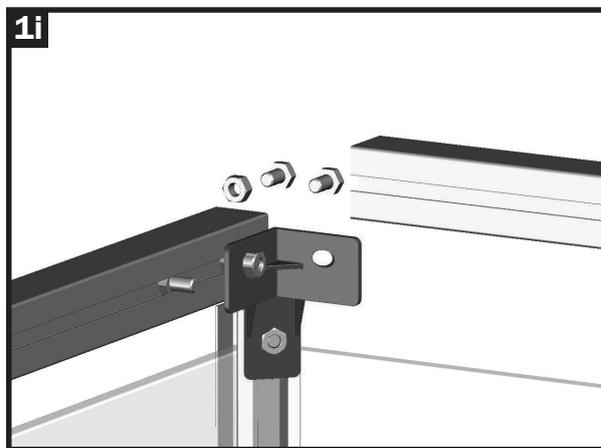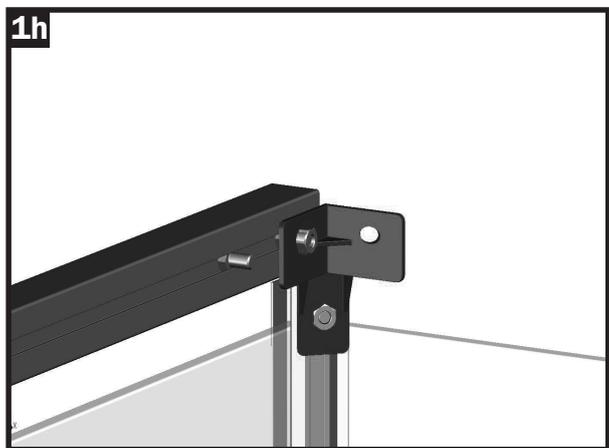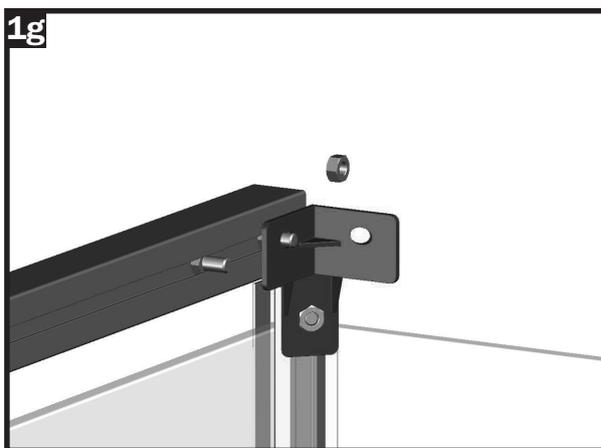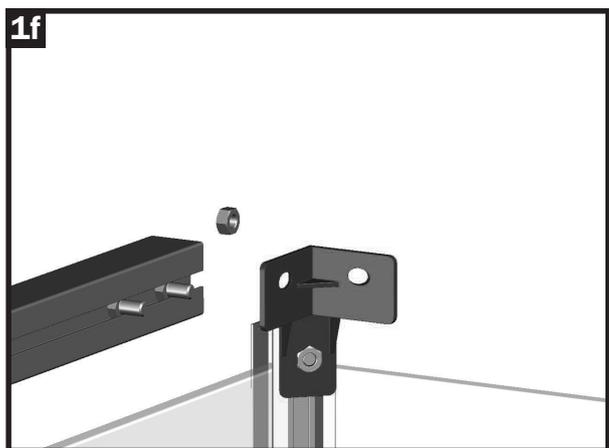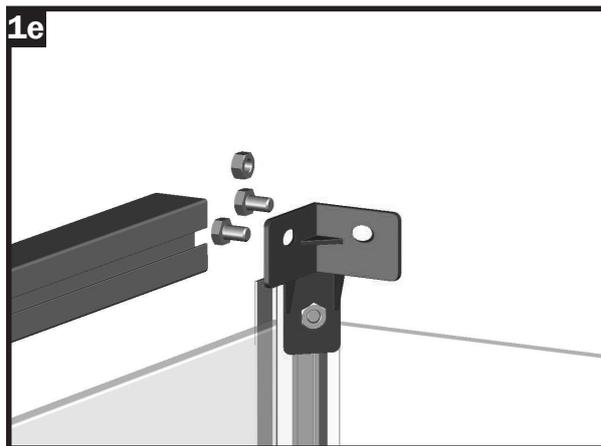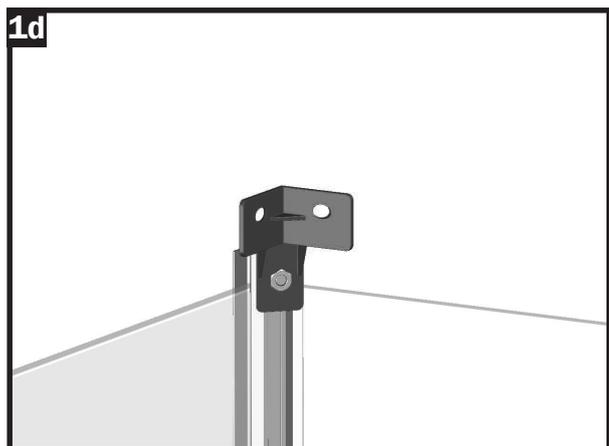

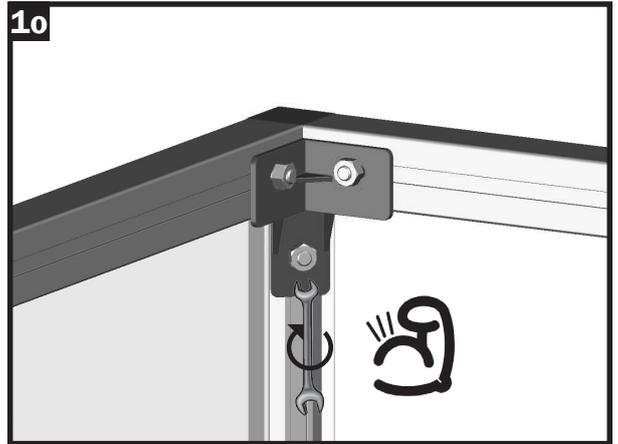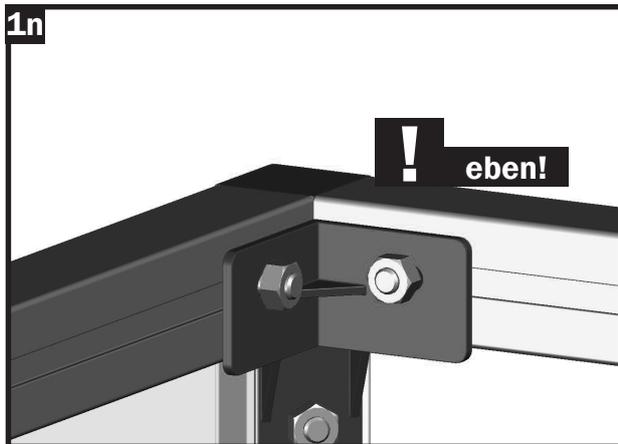
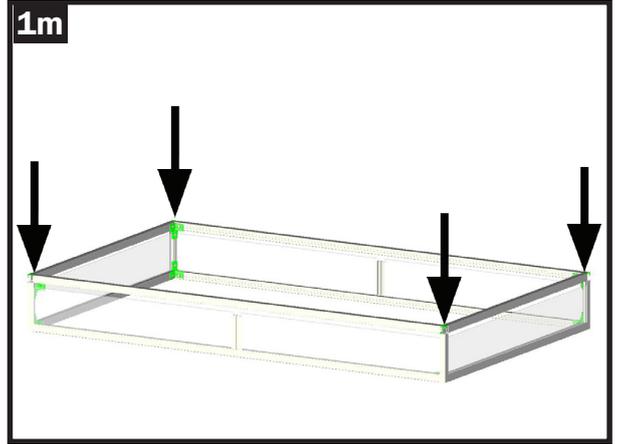
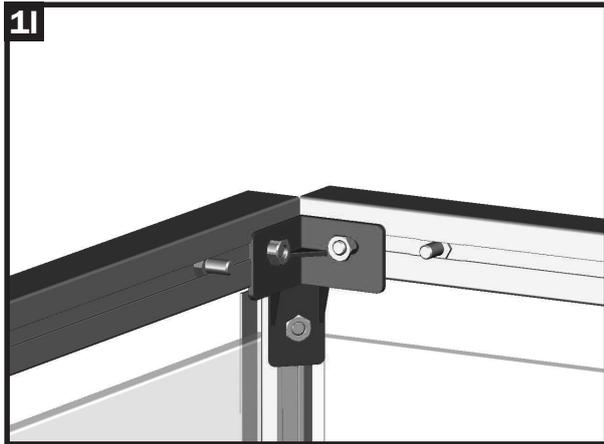


**Schritt 5 - Montage des Firstprofils und der Fensterauflagen**









**Hinweis**





Firstprofile werden erst ab einer Breite über 99 cm eingesetzt. Für alle kleineren Frühbeete entfällt daher der Schritt 1.

Stattdessen wird an der Rückseite des Frühbeetes ein Scharnierprofil befestigt. Siehe dazu Seite 16.

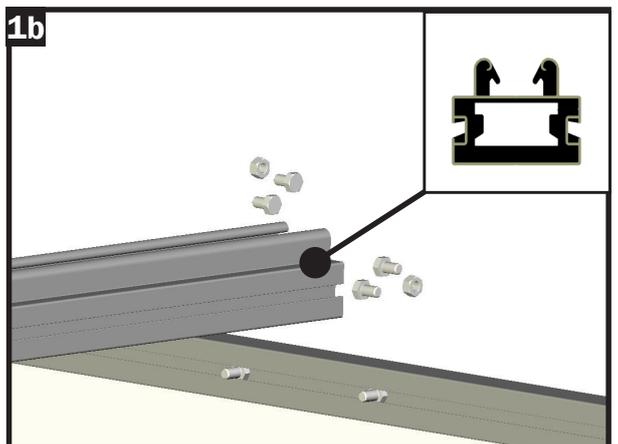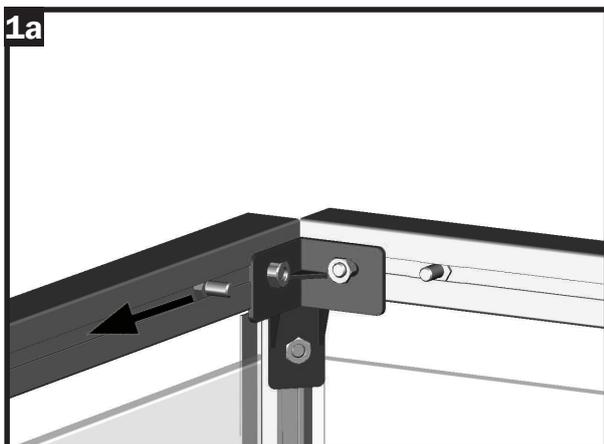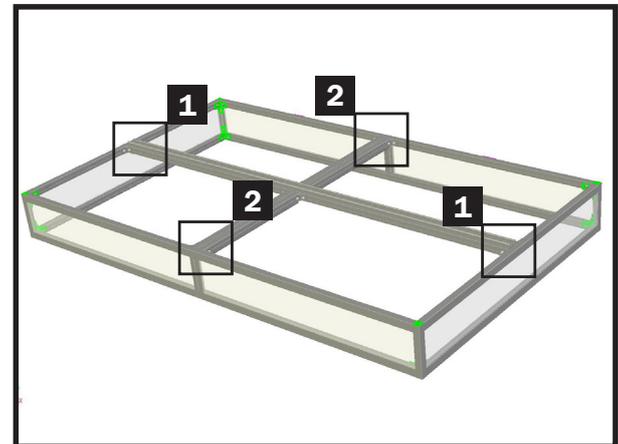

## Schritt 5 - Montage des Firstprofiles und der Fensterauflagen

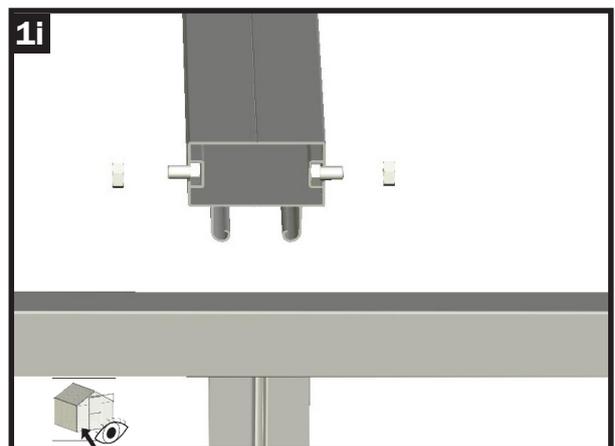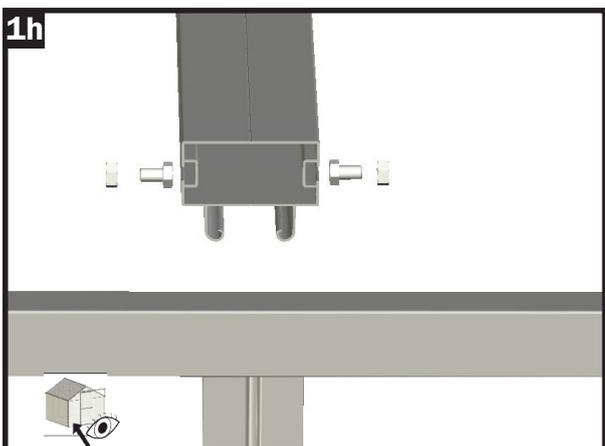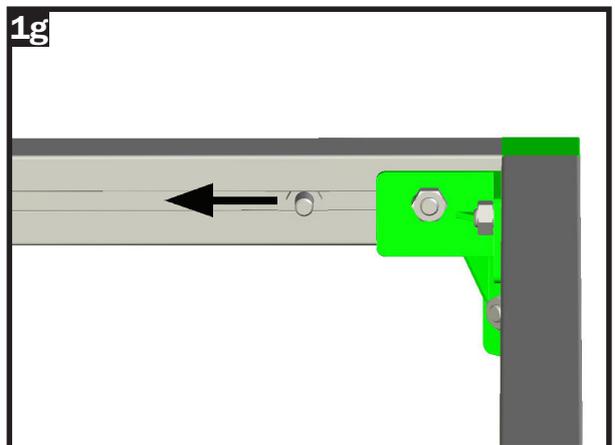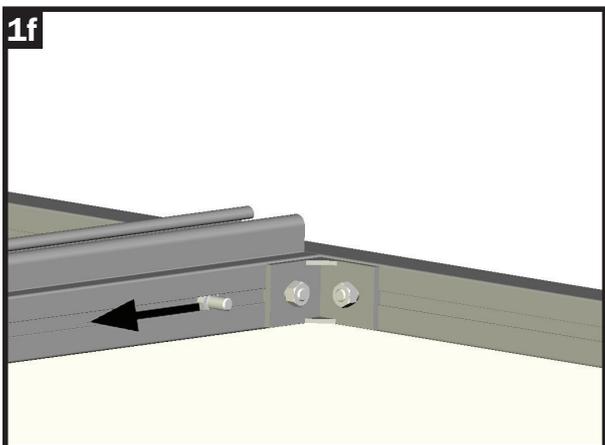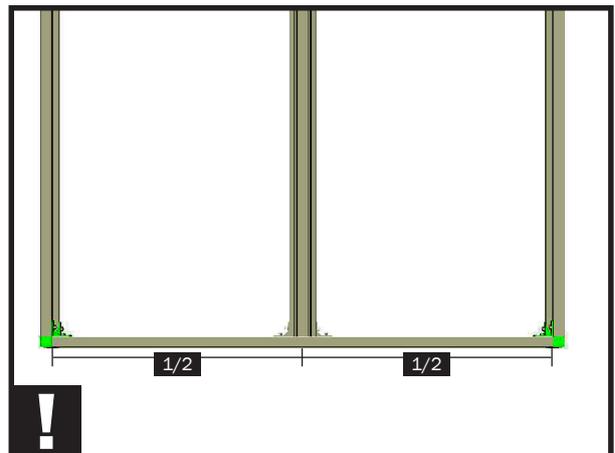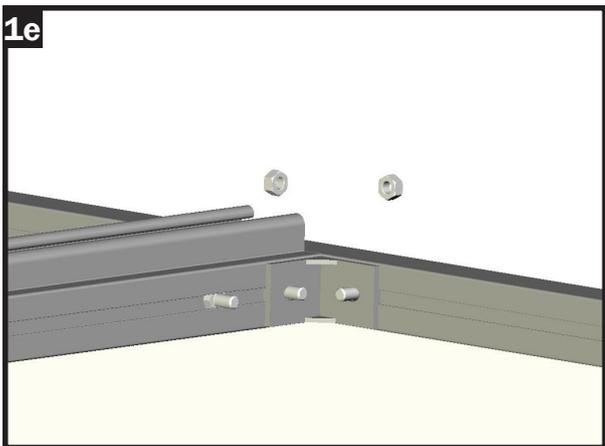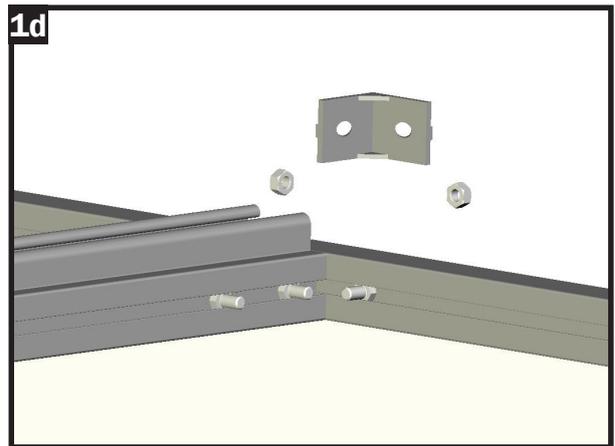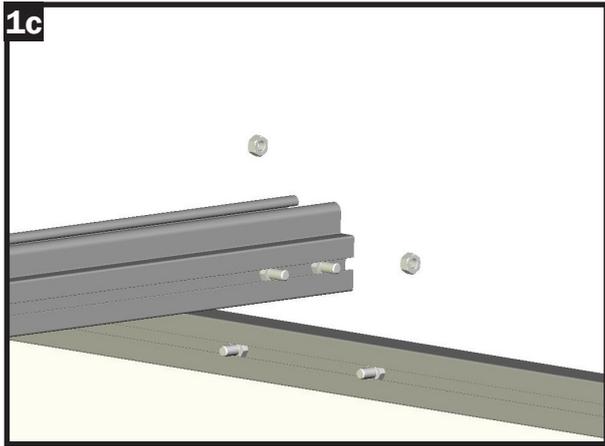

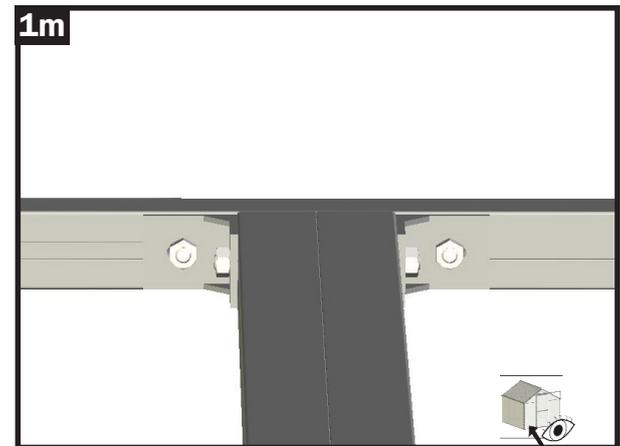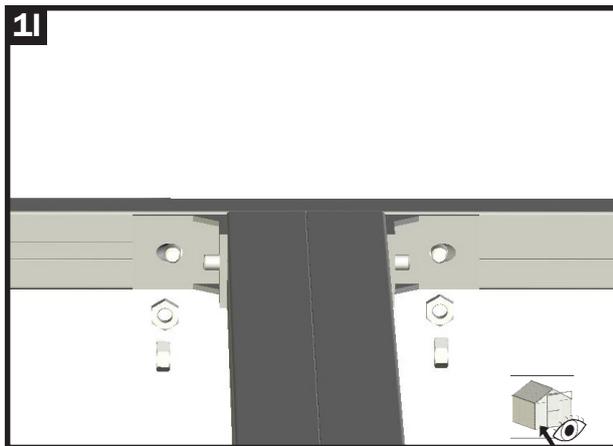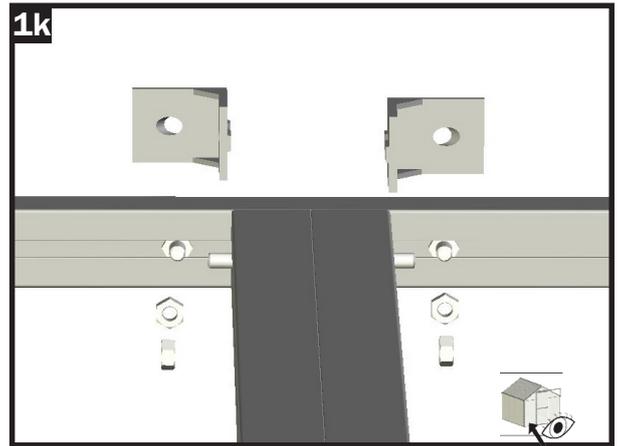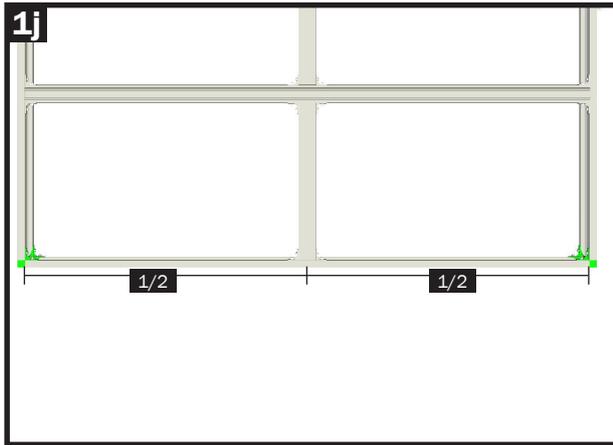




## HINWEIS!



Bis zu einer Breite von 99 cm wird wie angeführt kein Firstprofil verwendet, sondern an der Rückseite der Frühbeete ein Scharnierprofil aufgeschraubt.

Verwenden Sie zum Verschrauben des Scharnierprofils 4 Stk. Bohrschrauben 4,8x13 mm.

Das Einschieben der Fenster erfolgt bei diesen Modellen hinten am Scharnierprofil.

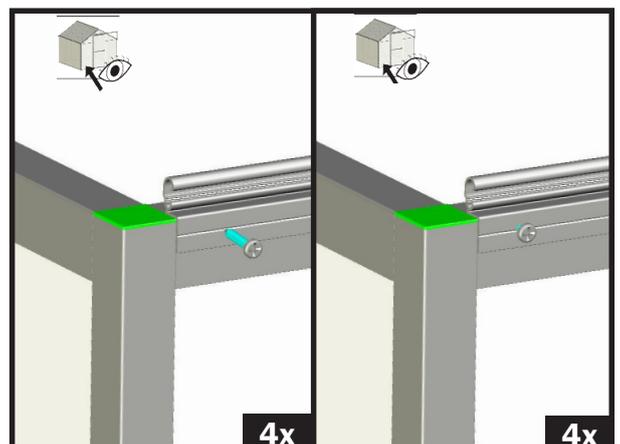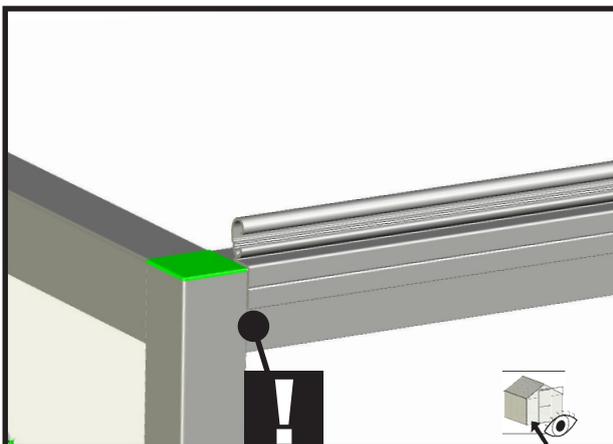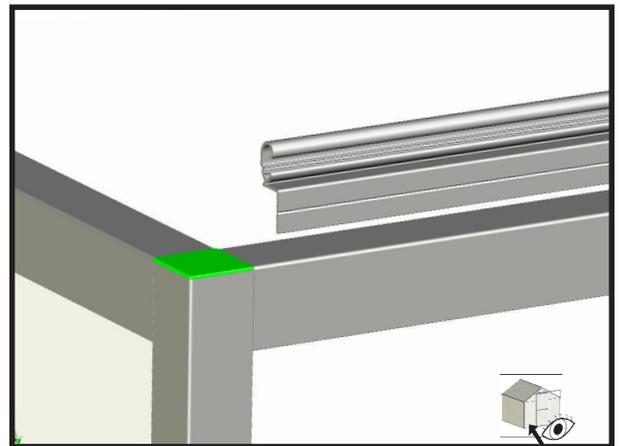








## HINWEIS!











Bei den Frübeetaufsätzen der Länge 195 cm sind die Fensterflügel mittig zusätzlich mit einer Fenstersprosse versehen.









Die Montage der Fenstersprosse wird in Abb. 2 gezeigt.

Bei allen Modellen kleiner als 195 cm entfällt der Montageschritt 2 - jeder Fensterflügel besteht hier nur aus zwei Scharnier- und zwei seitlichen Fensterprofilen

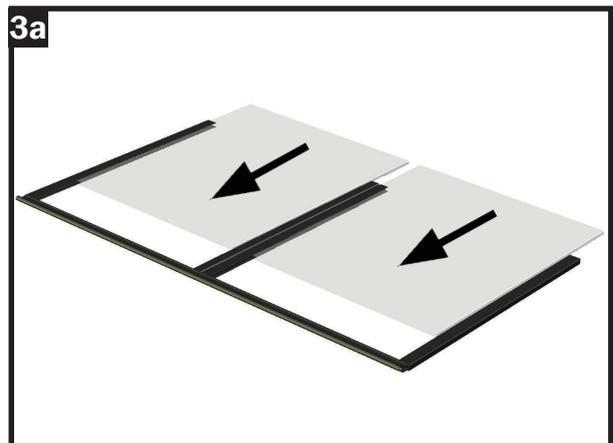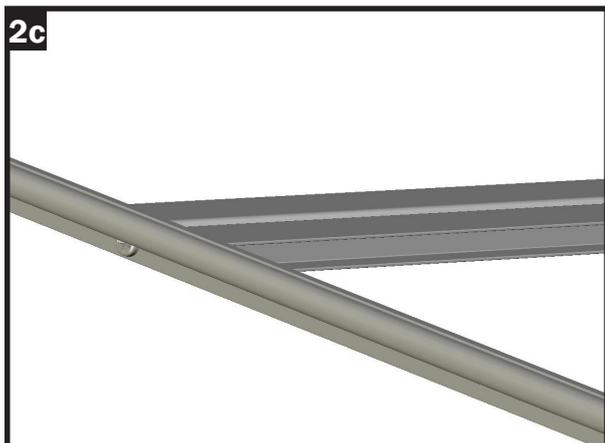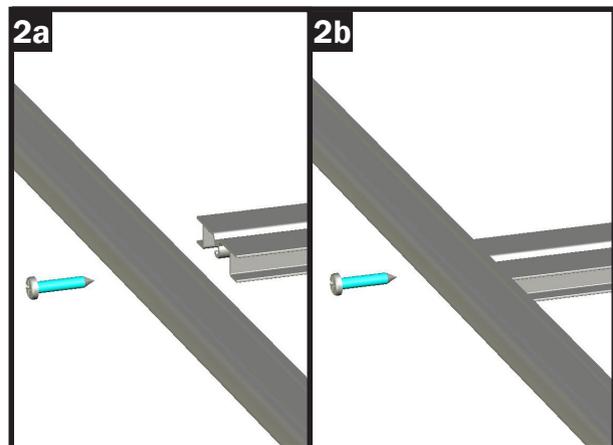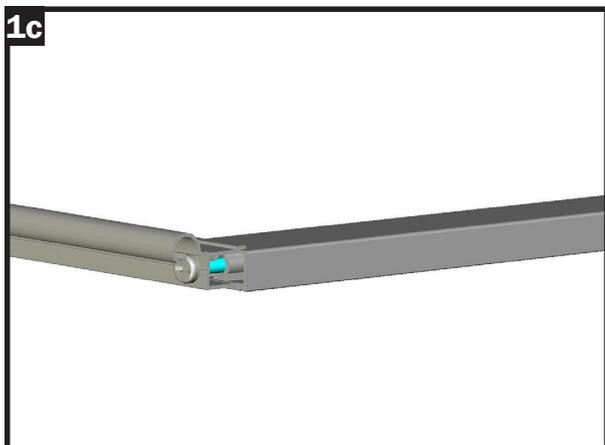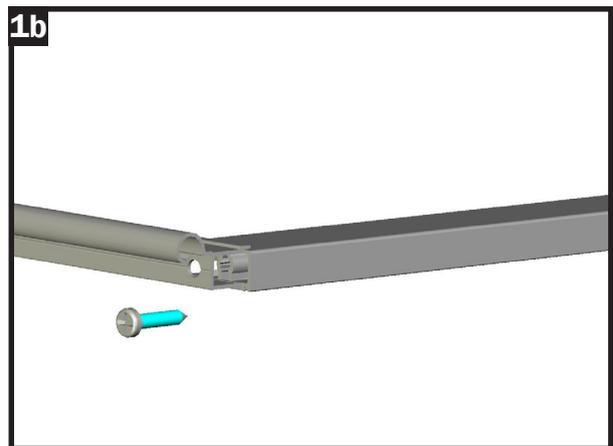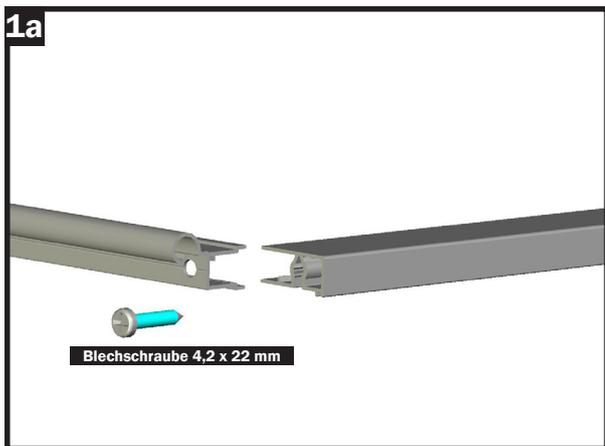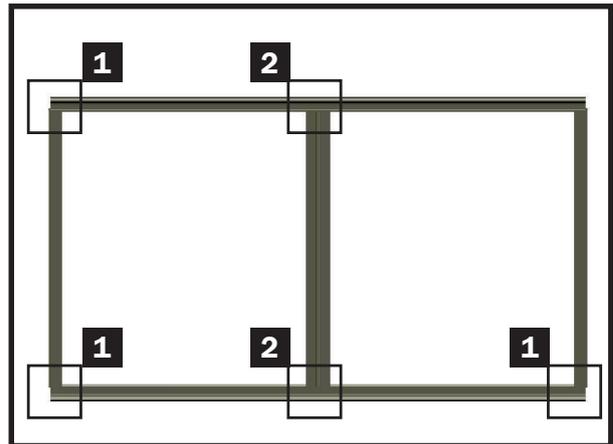

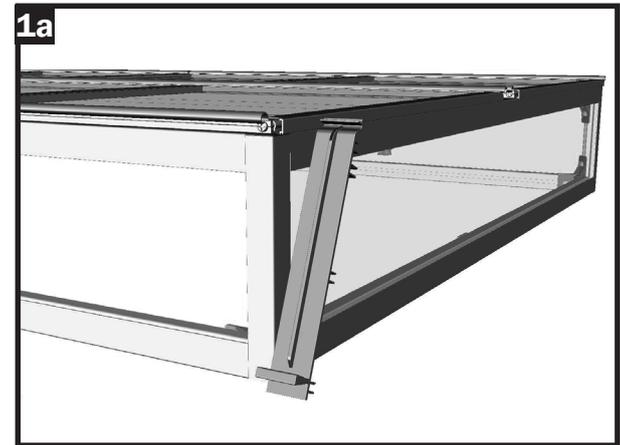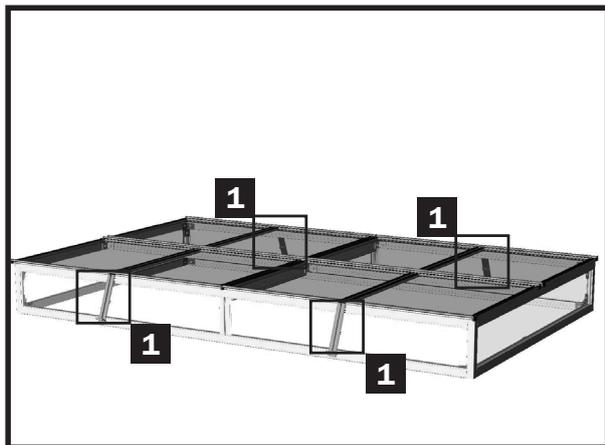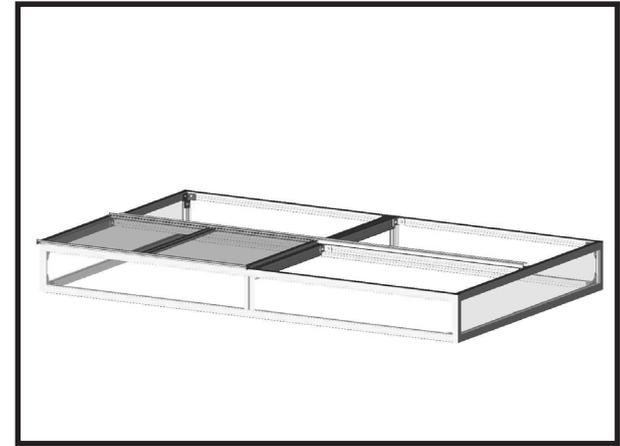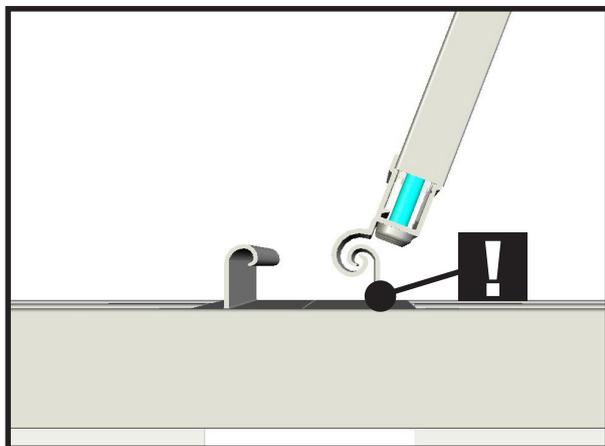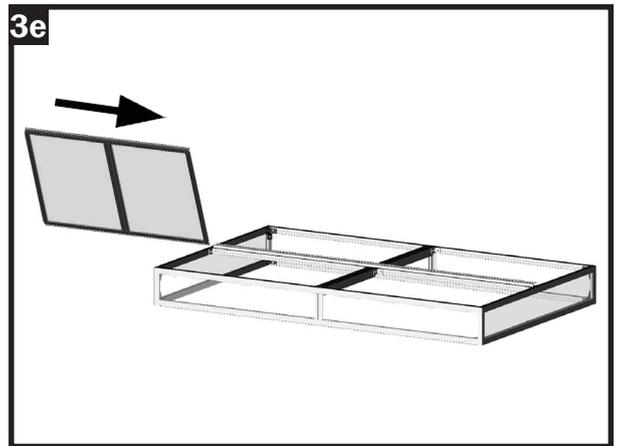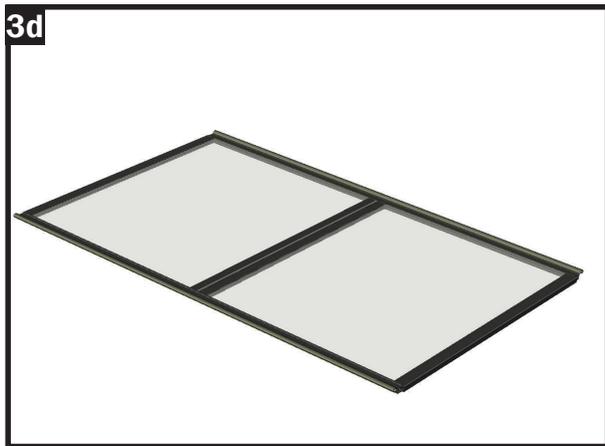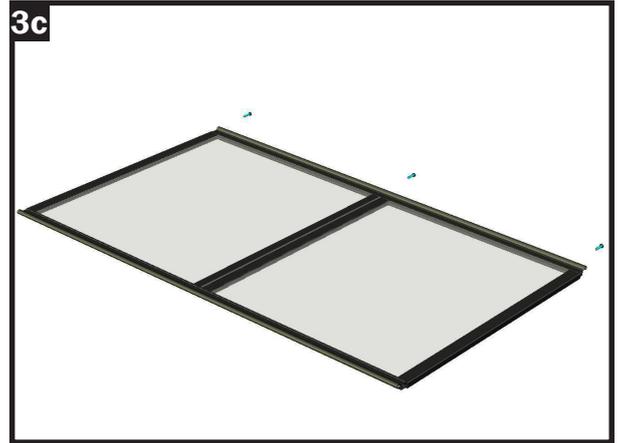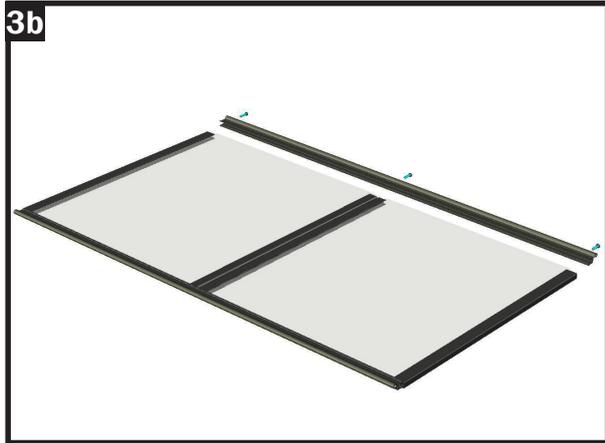

## Schritt 6 - Zusammenbau und Einbau der Fenster

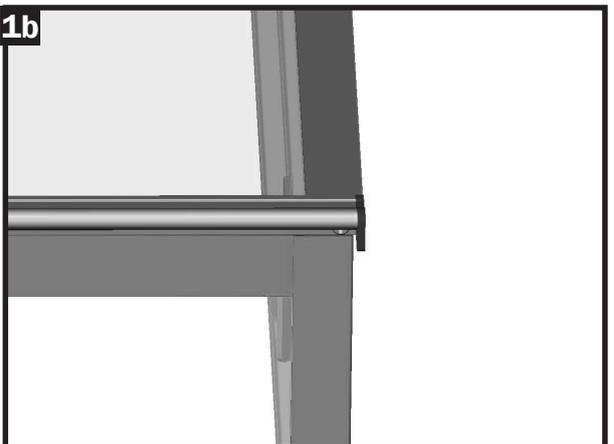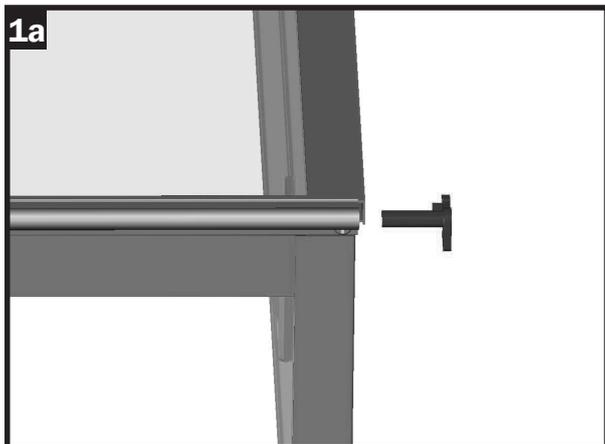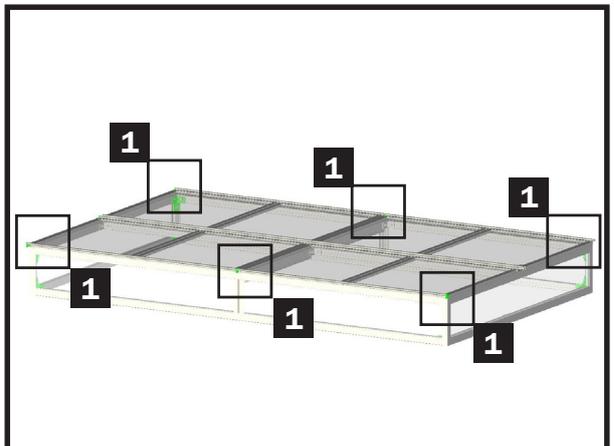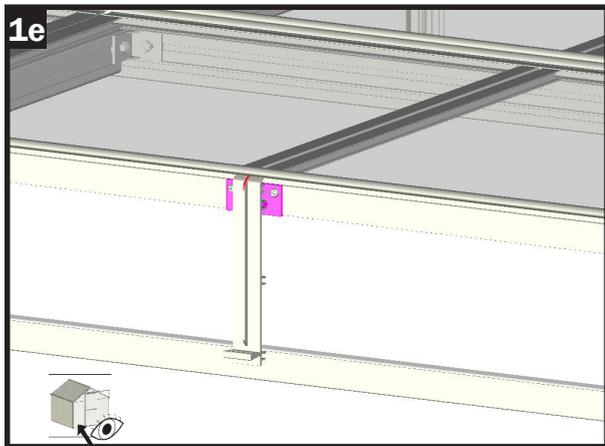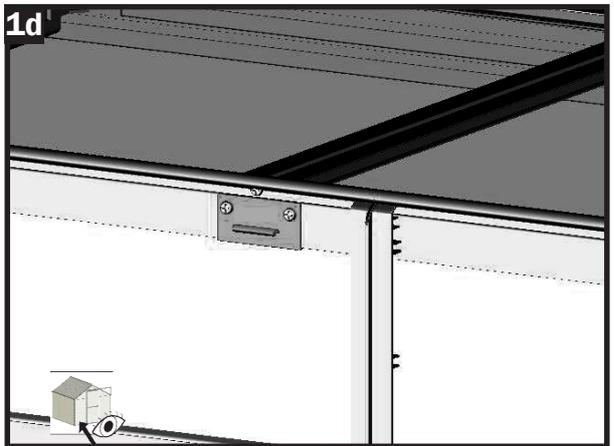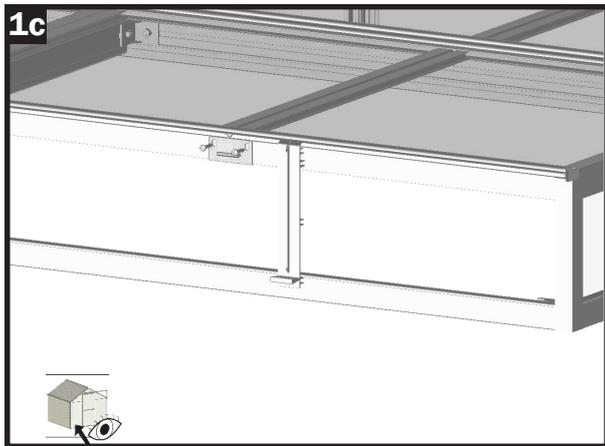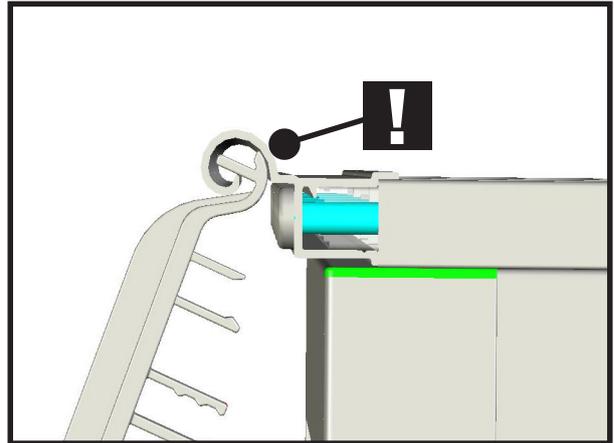
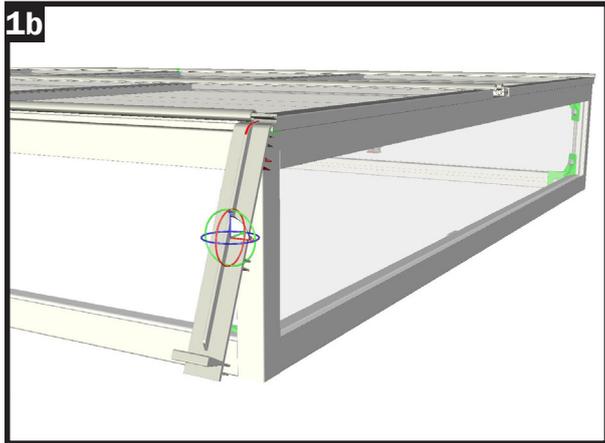


## MONTAGE DER VERSCHIEBESICHERUNG

### ! HINWEIS

die Verschiebesicherung ist mit Langlöchern versehen, damit diese optimal justiert werden kann.

Einfach den Fensterflügel behutsam in Richtung Mitte drücken, bis dieser am Kantenschutz anschlägt. Danach die Verschiebesicherung justieren und die Schrauben behutsam festziehen.

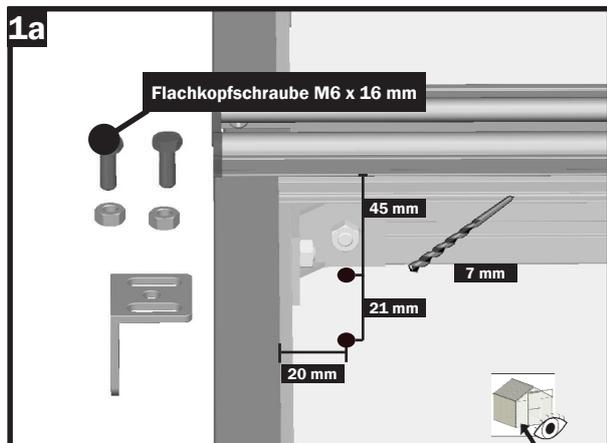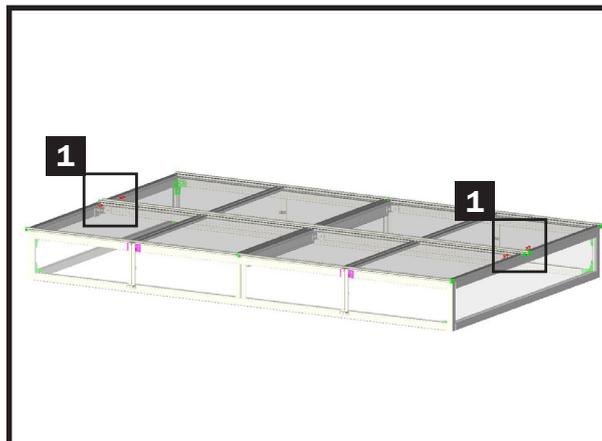

### HINWEIS

Die Verschiebesicherung wird direkt mit der Stegplatte verschraubt.

Bohren Sie dafür links und rechts am Fensterflügel zwei Löcher 7 mm durch die Stegplatte. Die Abmessungen entnehmen Sie bitte obiger Skizze.

Verschrauben Sie den Feststeller mit jeweils zwei Flachkopfschrauben M6x16 und Muttern M6.



## Schritt 7 - Aufsetzen des Frühbeetes auf das Hochbeet

### AUFSETZEN DES FRÜH- BEETES AUF DAS HOCHBEET

Nun wird das Hochbeet auf das Frühbeet aufgesetzt und mit den Befestigungsklemmen an den vier Ecken jeweils zweimal verschraubt.

#### ! HINWEIS

Zum Schutz vor dem Zerkratzen der Handläufe kann das mitgelieferte Vorlegeband an der Unterseite des Frühbeetes aufgeklebt werden!

